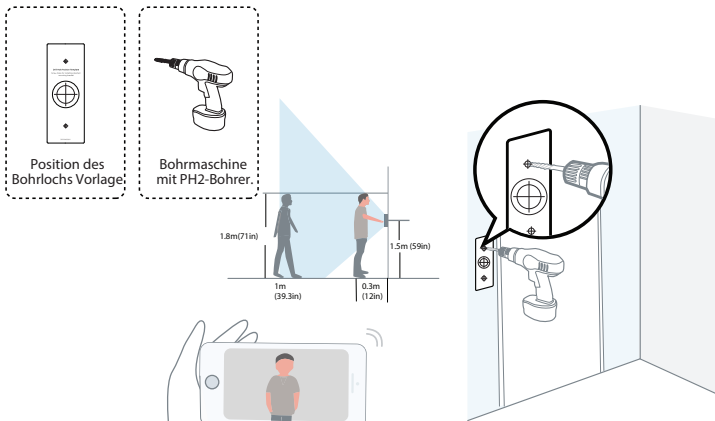
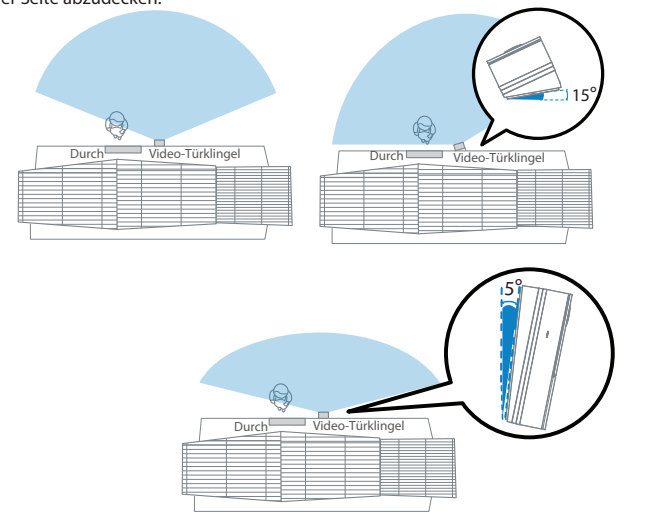
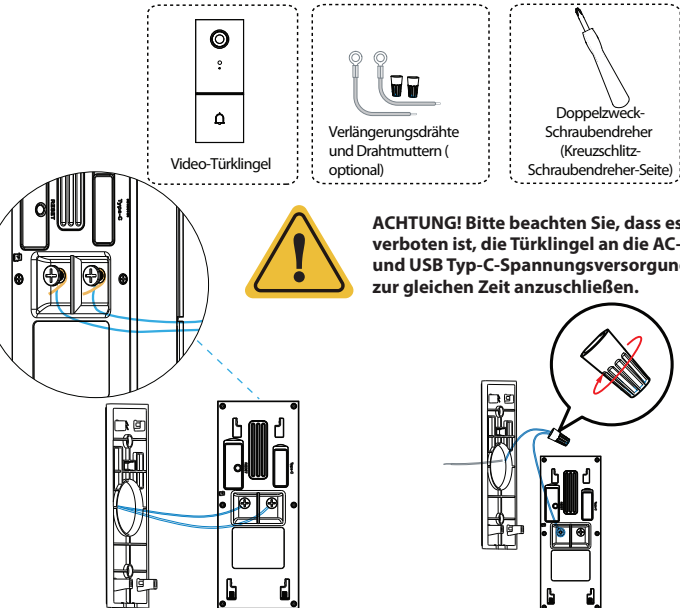
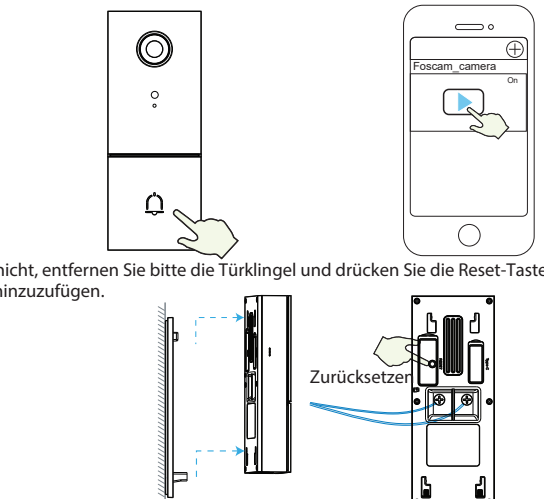


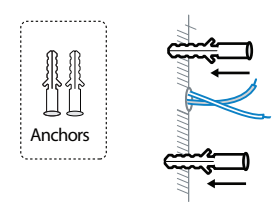
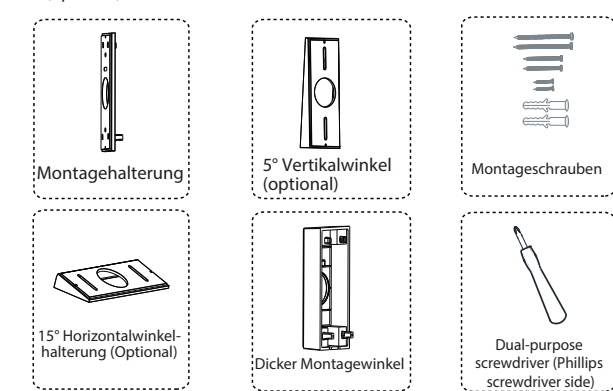
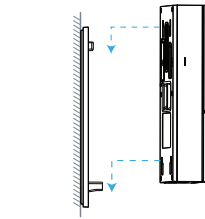
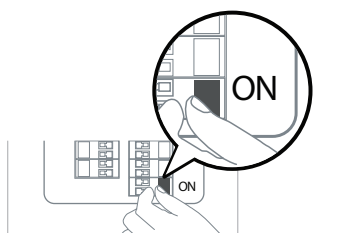
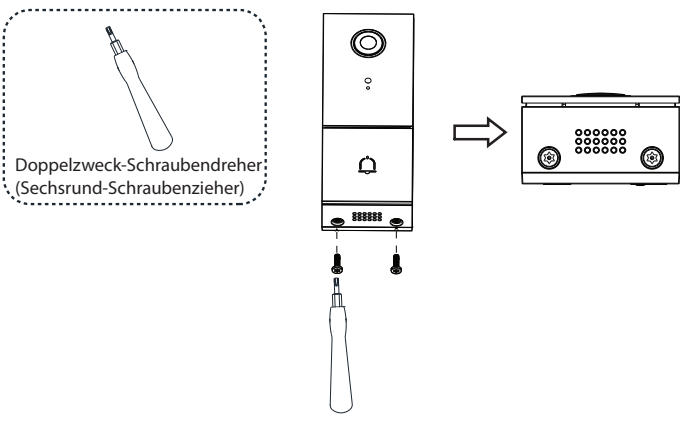


<div data-bbox="58 79 299 138"> </div> <div data-bbox="144 169 604 263"> <h1>Quick Setup-Anleitung</h1> <h2>Video-Türklingel</h2> </div> <div data-bbox="224 286 406 515"> </div> <div data-bbox="224 533 657 557"> <p>Support-E-Mail: service@foscam-online.de</p> </div> <div data-bbox="572 539 657 569"> <p>V1.2 305503000695</p> </div>	<div data-bbox="721 83 1090 118"> <h3>Physische Beschreibung</h3> </div> <div data-bbox="721 124 1326 569"> </div> <div data-bbox="1304 569 1337 580"> <p>- 2 -</p> </div>	<div data-bbox="1390 83 1577 107"> <h3>WiFi-Verbindung</h3> </div> <div data-bbox="1390 112 1994 195"> <p>1. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in die Typ-C-Buchse auf der Rückseite der Videotürklingel und das andere Ende in ein USB-Ladegerät wie z. B. Ihr Smartphone-Ladegerät (DC5V 1,0A Ausgangsleistung wird für schnelleres Laden empfohlen) Bitte warten Sie ein paar Sekunden, bis Sie "Ready für die WiFi-Konfiguration" hören</p> </div> <div data-bbox="1390 195 1839 322"> </div> <div data-bbox="1390 322 1994 357"> <p>ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass es verboten ist, die Türklingel an AC (Wechselstrom) und USB Typ-C-Spannungsversorgung / Netzteil gleichzeitig anzuschließen.</p> </div> <div data-bbox="1390 357 1994 392"> <p>Tipp: Wenn Sie die Sprachansage nicht gehört haben, halten Sie den Resetknopf ca. 10 Sekunden gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen</p> </div> <div data-bbox="1390 392 1871 416"> <p>2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Wlan-Router verbunden ist.</p> </div> <div data-bbox="1518 416 1893 569"> </div> <div data-bbox="1946 569 1978 580"> <p>- 4 -</p> </div>	<div data-bbox="2053 77 2588 251"> </div> <div data-bbox="2214 251 2427 275"> <p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich im blau blinkenden Zustand befindet</p> </div> <div data-bbox="2053 275 2641 310"> <p>Geben Sie das Passwort Ihres WLAN ein und tippen Sie auf "Bestätigen"</p> </div> <div data-bbox="2053 310 2641 357"> <p>6. Bitte scannen Sie den QR-Code auf dem Telefonbildschirm mit der Kamera, dann hören Sie eine Sprachansage sagen "WiFi connecting". Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf "Weiter".</p> </div> <div data-bbox="2214 357 2427 486"> </div> <div data-bbox="2053 486 2641 522"> <p>Halten Sie den QR-Code direkt vor die Kamera, 10~15cm</p> </div> <div data-bbox="2053 522 2641 557"> <p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tap "Weiter"</p> </div> <div data-bbox="2053 557 2641 580"> <p>Tipps: Bitte platzieren Sie den QR-Code auf dem Telefonbildschirm ca. 10 bis 15cm entfernt, und wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, den Bildschirm langsam um 10 – 15cm vor oder zurück zu bewegen.</p> </div> <div data-bbox="2615 569 2647 580"> <p>- 6 -</p> </div>	<div data-bbox="2711 77 3337 136"> <p>8. Tippen Sie in " Gongtyp wählen" auf "Gongtyp wählen" und dann auf "Weiter". Wählen Sie unter "Gongtyp wählen" den Gongtyp und tippen Sie auf "Mechanisches Gongsignal" oder "Digitales Gongsignal" oder "Keines" (Bitte wählen Sie den Typ Ihres vorhandenen Gongs).</p> </div> <div data-bbox="2855 159 3176 322"> </div> <div data-bbox="2855 339 2962 375"> <p>Tippen Sie auf Gongtyp wählen.</p> </div> <div data-bbox="3069 339 3256 375"> <p>Wählen Sie den Typ Ihres vorhandenen Gongs</p> </div> <div data-bbox="2711 392 3283 416"> <p>Hinweis: Bitte überprüfen Sie sorgfältig den vorhandenen Gongtyp in Ihrem Haus.</p> </div> <div data-bbox="2711 416 3283 480"> <p>Wenn der Glocken- bzw. Gongtyp falsch ausgewählt wird, werden der Transformator und das Gongsignal zu Hause beschädigt, wodurch die Türklingel und das Gongsignal nicht richtig funktionieren.</p> </div> <div data-bbox="3283 569 3315 580"> <p>- 8 -</p> </div>	<div data-bbox="3390 83 3818 118"> <h3>Video-Türklingel-Installation</h3> </div> <div data-bbox="3390 124 3444 142"> <p>Hinweis:</p> </div> <div data-bbox="3390 148 3978 357"> <ol style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Foscam App installiert ist und Sie den QR-Code von der Türklingel gescannt und den Prozess "Gerät hinzufügen" in der App abgeschlossen haben, bevor Sie mit der Installation der Hardware beginnen. Wenn Sie sich entscheiden, die Video-Türklingel mit Wechselstrom zu betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass die Spezifikation des verwendeten Netzteils 8V~24V AC beträgt, die Mindestleistungsanforderung ist 8W. Wenn Sie die Video-Türklingel mit Gleichstrom betreiben, müssen Sie einen DC12V~30V-Netzadapter vorbereiten, die minimale Leistungsanforderung ist 6W. Wenn Sie die Video-Türklingel über die USB-Typ-C-Schnittstelle mit Strom versorgen, benötigen Sie ein DC5V/1A-Netzteil. Die minimale Leistungsanforderung ist 5W. </div> <div data-bbox="3390 404 3444 422"> <p>Schritt 1</p> </div> <div data-bbox="3390 428 3952 463"> <p>Drücken Sie den vorhandenen Klingelknopf, vergewissern Sie sich, dass es funktioniert und lokalisieren Sie die Stelle, an der Ihre vorhandene Türklingel angebracht ist.</p> </div> <div data-bbox="3952 569 3984 580"> <p>- 10 -</p> </div>	<div data-bbox="4048 83 4101 101"> <p>Schritt 3</p> </div> <div data-bbox="4048 107 4636 248"> <p>Es gibt in der Regel zwei Arten von Gongs für den Innenbereich: mechanisch oder digital. Wenn Sie die vorhandene mechanische oder digitale Klingel in Ihrem Haus verwenden möchten, installieren Sie bitte das Power Kit parallel zum Gong. Das Power Kit wird im Allgemeinen verwendet, um das Problem des abnormalen Klingelns des Gongs zu lösen, nachdem die Videotürklingel die traditionellen Klingeltasten ersetzt hat. Um zu sehen, wie man zwischen digitalem und mechanischem Gong unterscheidet, scannen Sie bitte den folgenden QR Code.</p> </div> <div data-bbox="4262 242 4369 369"> </div> <div data-bbox="4048 377 4342 395"> <p>Was wird benötigt: Doppelzweck-Schraubendreher</p> </div> <div data-bbox="4262 406 4476 557"> </div> <div data-bbox="4583 569 4615 580"> <p>- 12 -</p> </div>	<div data-bbox="4727 83 5289 224"> <p>Bypass-Alternative: Wenn Sie den vorhandenen Gong nicht verwenden möchten, können Sie das Kabel am Power-Kit auf die Bypass-Schnittstelle umschalten und dann parallel zum vorhandenen Gong anschließen. Dadurch wird der Gong bei Ihnen zu Hause kurzgeschlossen. Sie können wählen, ob Sie einen WLAN-Gong hinzufügen möchten, um die Funktion des Gongs zu realisieren. Wenn Sie sich entscheiden, das Power Kit im Bypass-Modus zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Gongtyp in Ihrer APP auf "Kein" einstellen, um eine Beschädigung des Transformators zu vermeiden.</p> </div> <div data-bbox="4834 242 5048 369"> </div> <div data-bbox="4727 398 5289 439"> <p>Sie können den QR-Code unten scannen, um das Video zur Installation des Power-Kits zu suchen und anzusehen.</p> </div> <div data-bbox="4941 439 5048 557"> </div> <div data-bbox="5262 569 5294 580"> <p>- 14 -</p> </div>
<div data-bbox="58 618 326 647"> <h3>Was ist in der Box?</h3> </div> <div data-bbox="58 653 657 1110"> </div> <div data-bbox="625 1110 657 1121"> <p>- 1 -</p> </div>	<div data-bbox="721 618 1304 689"> <h3>Einrichten Ihrer Kamera: Verbindung über die Foscam App (empfohlen)</h3> </div> <div data-bbox="721 695 1337 759"> <p>Es wird unbedingt empfohlen, den Prozess "Geräte hinzufügen" in der Foscam-App abzuschließen, bevor die Türklingel-Hardware installiert wird.</p> </div> <div data-bbox="721 765 882 789"> <p>Bevor Sie starten</p> </div> <div data-bbox="721 794 1304 830"> <p>Scannen Sie den QR-Code unten, um die Foscam APP herunterzuladen und zu installieren, und informieren Sie sich, wie die Türklingel zur APP hinzugefügt werden kann.</p> </div> <div data-bbox="802 836 1224 977"> </div> <div data-bbox="721 983 1304 1024"> <p>Um ein reibungsloseres Videoergebnis auf Ihrem Smartphone zu gewährleisten, wird empfohlen, dass Ihr Smartphone die folgenden Spezifikationen erfüllt:</p> </div> <div data-bbox="721 1030 1251 1065"> <ul style="list-style-type: none"> iOS: Version 11 oder höher. Android: 4.1 oder höher, mit einem Gerät mit einer Graphics Processing Unit (GPU). </div> <div data-bbox="721 1094 1304 1112"> <p>Hinweis: Für die optimale Funktion, aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version!</p> </div> <div data-bbox="1304 1110 1337 1121"> <p>- 3 -</p> </div>	<div data-bbox="1390 618 1994 647"> <p>Tipps: Die Kamera unterstützt Dual-Band 2,4 GHz & 5 GHz WiFi, sodass Sie den Kanal mit dem stärkeren Signal wählen können. Wählen Sie beispielsweise SSID: XXXXX_2.4G oder XXXXX_5G.</p> </div> <div data-bbox="1390 653 1994 695"> <p>3. Öffnen Sie die FOSCAM APP und registrieren Sie ein Foscam-Konto, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits haben.</p> </div> <div data-bbox="1390 700 1994 765"> <p>4. Nachdem Sie sich bei Foscam APP angemeldet haben, wählen Sie "Tippen Sie auf das + um eine Kamera hinzuzufügen" oder "+" In der oberen rechten Ecke, wählen Sie dann "Scannen Sie den QR-Code" und scannen Sie den QR-Code, den Sie unten auf der Kamera haben.</p> </div> <div data-bbox="1465 771 1893 977"> </div> <div data-bbox="1465 983 1893 1006"> <p>Tippen Sie auf + Symbol</p> </div> <div data-bbox="1572 1006 1786 1030"> <p>Wählen Sie "Scannen Sie den QR-Code"</p> </div> <div data-bbox="1786 1006 1946 1030"> <p>Scannen Sie den QR-Code, der sich unten auf Ihrer Kamera befindet.</p> </div> <div data-bbox="1390 1036 1994 1112"> <p>5. Wenn Sie unter "Gerät hinzufügen" die Meldung "Hallo Foscam" hören, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie auf "Weiter". Überprüfen Sie weiterhin, ob das Gerät im blau blinkenden Zustand ist und tippen Sie auf "Weiter". Unter "WLAN-Verbindung", geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und tippen Sie auf "Bestätigen".</p> </div> <div data-bbox="1946 1110 1978 1121"> <p>- 5 -</p> </div>	<div data-bbox="2053 618 2641 683"> <p>7. Warten Sie einige Sekunden, bis die Kamera Sie darüber benachrichtigt, dass die "Wireless connection succeeded", was bedeutet, dass Ihre Kamera erfolgreich mit Ihrem WLAN verbunden ist. Danach können Sie einen Kameranamen erstellen und tippen dann auf "Übernehmen".</p> </div> <div data-bbox="2160 689 2481 859"> </div> <div data-bbox="2107 865 2294 894"> <p>Vergewissern Sie sich, dass das weiße Licht des Geräts blinkt</p> </div> <div data-bbox="2321 865 2588 894"> <p>Kamera wurde erfolgreich hinzugefügt, und der Name wurde festgelegt</p> </div> <div data-bbox="2053 900 2481 977"> </div> <div data-bbox="2214 983 2481 1006"> <p>Zurücksetzen</p> </div> <div data-bbox="2615 1110 2647 1121"> <p>- 7 -</p> </div>	<div data-bbox="2711 630 3337 677"> <p>9. Wenn Sie auf die Wiedergabetaste in der Videobox tippen, springt sie zur Einstellungsschnittstelle "User Account". Zu Ihrer Sicherheit erstellen Sie bitte einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort für Ihre Kamera, bevor Sie Live-Videos ansehen.</p> </div> <div data-bbox="2855 683 3176 912"> </div> <div data-bbox="2855 930 2962 947"> <p>Tippen "▶"</p> </div> <div data-bbox="3016 930 3230 959"> <p>Festlegen eines neuen Benutzer-namens und Kennworts</p> </div> <div data-bbox="2711 983 3283 1018"> <p>10. Nachdem Sie die obigen Schritte durchgeführt haben, können Sie mit der Installation Ihrer Kamera beginnen.</p> </div> <div data-bbox="3283 1110 3315 1121"> <p>- 9 -</p> </div>	<div data-bbox="3390 618 3925 695"> <p>Schritt 2</p> <p>Schalten Sie den Hauptstrom bzw. Hauptsicherung in Ihrem Haus aus. Schalten Sie die Beleuchtung in Ihrem Haus ein/aus, um sicherzustellen, dass der Strom in Ihrem Haus ordnungsgemäß abgeschaltet ist.</p> </div> <div data-bbox="3551 700 3845 959"> </div> <div data-bbox="3390 983 3978 1030"> <p>! Wenn Sie sich nicht zutrauen, dies selbst zu tun, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker</p> </div> <div data-bbox="3952 1110 3984 1121"> <p>- 11 -</p> </div>	<div data-bbox="4048 642 4636 700"> <p>Nachdem Sie die Abdeckung des mechanischen Gongs oder des digitalen Gongs entfernt haben, verwenden Sie die Kabelanschlussklemme mit dem Power Kit wie abgebildet. Nach Abschluss der Verkabelung ersetzen Sie die Abdeckung.</p> </div> <div data-bbox="4139 706 4567 965"> </div> <div data-bbox="4246 983 4486 1000"> <p>Setzen Sie die Abdeckung wieder auf</p> </div> <div data-bbox="4583 1110 4615 1121"> <p>- 13 -</p> </div>	<div data-bbox="4727 618 5289 647"> <p>Schritt 4</p> </div> <div data-bbox="4727 653 5289 724"> <p>Entfernen Sie den vorhandenen Türklingelknopf in der Nähe der Haustür. Ziehen Sie die beiden Drähte vorsichtig heraus, wenn Sie die alte Türklingel entfernen. Richten Sie ggf. die Drahtenden gerade aus. Was wird benötigt: Doppelzweck-Schraubendreher</p> </div> <div data-bbox="4834 730 5101 883"> </div> <div data-bbox="4834 889 5048 912"> <p>Doppelt verwendbarer Schraubendreher (Kreuzschlitz-Schraubenzieher)</p> </div> <div data-bbox="4727 918 5289 1094"> </div> <div data-bbox="5262 1110 5294 1121"> <p>- 15 -</p> </div>

<p>Schritt 5</p> <p>Bestimmen Sie die Montageposition der Türklingel. Prüfen Sie zunächst, ob Sie die vorhandenen Löcher in der Wand verwenden können. Markieren Sie mit der Bohrlochpositionsschablone die Schraubenlöcher in dem Bereich, in dem sich die vorhandenen Türklingeltaste befand. Platzieren Sie die Bohrlochpositionsschablone mindestens 1,5 m hoch vom Boden aus, um sicherzustellen, dass die Höhe der installierten Türklingel geeignet ist, und bohren Sie dann die Löcher (verwenden Sie einen PH2-Bohrer).</p>  <p>Position des Bohrlochs Vorlage</p> <p>Bohrmaschine mit PH2-Bohrer</p> <p>1,5m (5ft)</p> <p>1m (3ft 3in)</p> <p>0,3m (12in)</p> <p>0,3m (12in)</p> <p>– 16 –</p>	<p>Schritt 7</p> <p>Optional: Verwenden Sie den 15°-Montagewinkel oder den 5°-Montagewinkel als zusätzliche Befestigung / Halterung, wenn Sie das Sichtfeld der Türklingelkamera anpassen möchten, um mehr von einer Seite abzudecken.</p>  <p>Durch Video-Türklingel</p> <p>15°</p> <p>5°</p> <p>– 18 –</p>	<p>Optionale Installation A</p> <p>2 mm (0.87") Montageschrauben</p> <p>Wand Montagebügel</p> <p>Ohne Haltewinkel</p> <p>Optionale Installation B</p> <p>35mm (1.38") Montageschrauben</p> <p>Wand 5° Vertikaler Montagebügel Winkelhalter</p> <p>Mit 5° Vertikalwinkelklammer</p> <p>Optionale Installation C</p> <p>35mm (1.38") Montageschrauben</p> <p>Wand 15° Horizontal-Montagebügel Winkelhalterung</p> <p>Mit 15° Horizontalwinkelhalterung</p> <p>– 20 –</p>	 <p>Video-Türklingel</p> <p>Verlängerungsdrähte und Drahtmuttern (optional)</p> <p>Doppelzweck-Schraubendreher (Kreuzschlitz-Schraubendreher-Seite)</p> <p>ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass es verboten ist, die Türklingel an die AC- und USB Typ-C-Spannungsversorgung zur gleichen Zeit anzuschließen.</p> <p>– 22 –</p>	<p>Schritt 12</p> <p>Drücken Sie die Türklingel, um die Gongverbindung zu testen. Hat Ihre Türklingel geklingelt? Wenn ja, funktioniert sie! Wenn nein, prüfen Sie, ob die Drähte fest sind. Öffnen Sie die Foscam APP erneut und prüfen Sie, ob Sie Live-Videos sehen können.</p>  <p>Falls nicht, entfernen Sie bitte die Türklingel und drücken Sie die Reset-Taste, um sie erneut in der App hinzuzufügen.</p> <p>Zurücksetzer</p> <p>– 24 –</p>	<p>Zugriff auf die Kamera von einem PC</p> <p>Foscam VMS</p> <p>Foscam-VMS ist ein neues Tool für PC. Es erfordert keine Plug-Ins und ist kompatibel mit Windows & Mac. Es unterstützt alle Foscam HD Kameras und bis zu 36 Kameras gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Kameras verwalten möchten, empfehlen wir Ihnen, den Foscam-VMS zu installieren. Sie können die "Foscam-VMS" Windows-Version unter foscam.com/vms herunterladen und die "Foscam VMS" Mac-Version aus dem APP Store herunterladen.</p> <p>Hinweis: Für die beste Funktion aktualisieren Sie bitte die Foscam VMS auf die neueste Version! Hinzufügen der IP-Kamera</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führen Sie Foscam-VMS aus. Dann können Sie einen lokalen Administrator erstellen, Konto und Login anlegen. 2. Klicken Sie auf den "+"-Button auf dem Foscam-VMS und folgen Sie dem Setup Assistenten um Ihre Kamera hinzuzufügen. <p>Bitte besuchen Sie foscam.com/downloads, um das Benutzerhandbuch einzusehen und weitere detaillierte Schritte zu finden.</p>  <p>– 26 –</p>	<p>■ Firmware-Upgrade</p> <p>Sie können die Firmware über die Foscam-APP mit der neuen Funktion „One-key Online Upgrade“ aktualisieren.</p> <p>(Öffnen Sie Foscam App und melden Sie sich der Kamera an, wählen Sie "Einstellungen" > "Firmware-Upgrade").</p> <p>Um Ihre Kamera zu aktualisieren. Sie können die neueste Version auch von der Firmenwebseite herunterladen foscam.com/updates.</p> <p>■ Sicherheitshinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist, bevor Sie die Türklingel in Betrieb nehmen. • Bitte befestigen Sie die Türklingel und die Halterungen mit den mitgelieferten Halterungsschrauben, um ein Herunterfallen zu vermeiden. • Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des Temperaturbereichs -4°F~122°F (-20°C~50°C). Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu Produktfehlern führen. • Zur Vermeidung eines Brandrisikos oder von Stromschlägen, bewahren Sie die Kamera bitte an einem trockenen und kühlen Ort auf, und setzen Sie die Kamera keiner feuchten Umgebung aus. • Die Kamera ist ein elektronisches Gerät, bewahren Sie sie daher nicht in der Nähe von Kindern auf. <p>– 28 –</p>	<p>Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:</p> <p>Hiermit erklärt ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co.,limited, dass die Geräte Foscam (VD1) den grundlegenden Anforderungen und Vorschriften von folgenden Richtlinien entsprechen: 2014/53/EU, 2011/65/EU.</p> <p>Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html</p>  <p>Bitte folgendes bei dem Anschluss von Produkten an das Stromnetz beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Einrichtungen mit Festanschluss außerhalb der Einrichtung muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein. - bei Einrichtungen mit Steckanschluss muss die Steckdose nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein. <p>FAQ</p> <p>Foscam APP</p> <p>Installation video on YouTube</p> <p>– 30 –</p>
<p>Schritt 6</p> <p>Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel, wenn Sie das Gerät in Materialien wie Stuck, Ziegel oder Beton installieren.</p> <p>Wenn Sie in eine hölzerne Türritze einbauen, ist die Verwendung der Dübel nicht erforderlich</p>  <p>Anchors</p> <p>– 17 –</p>	<p>Schritt 8</p> <p>Führen Sie die beiden vorhandenen Türklingeldrähte durch das zentrale quadratische Loch an der Halterung, bevor Sie mit der Montage beginnen.</p> <p>Stecken Sie die beiden mitgelieferten Schrauben durch die Schraublöcher bzw. durch den 5°-Vertikalwinkel / 15° Horizontalwinkel / Dicker Montagewinkel, (montieren Sie den Montagewinkel am 5° Vertikalwinkel / 15° Horizontalwinkel), und ziehen Sie die Schrauben fest an.</p> <p>Was wird benötigt: Montagehalterung / Schraubenpakete / 5° Vertikalwinkel (optional) / 15° Horizontalwinkel (optional) / Zweifach-Schraubendreher</p>  <p>Montagehalterung</p> <p>5° Vertikalwinkel (optional)</p> <p>Montageschrauben</p> <p>15° Horizontalwinkelhalterung (Optional)</p> <p>Dicker Montagewinkel</p> <p>Dual-purpose screwdriver (Phillips screwdriver side)</p> <p>– 19 –</p>	<p>Optionale Installation D</p> <p>45mm (1.77") Montageschrauben</p> <p>Wand 5° Vertikaler Winkelhalter 15° Horizontalwinkelhalterung</p> <p>Mit 5°-Vertikal-Winkel und 15°-Horizontal-Winkel</p> <p>Optionale Installation E</p> <p>22mm (0.87") Montageschrauben</p> <p>Wand dickem Montagewinkel</p> <p>Mit dickem Montagewinkel Diese Installationsmethode kann bei Typ-C-Kabel für DC-Spannungsversorgung verwendet werden</p> <p>Schritt 9</p> <p>Schließen Sie die Drähte an die beiden Klemmen auf der Rückseite der Türklingel an, und ziehen Sie dann die Klemmschrauben an. Der Draht kann an jede Klemme angeschlossen werden, da der elektrische Strom Wechselstrom ist.</p> <p>ACHTUNG! Um einen Kurzschluss zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich die Drähte nach dem Anschließen an die Klemmen nicht berühren. Wenn die Drähte zu kurz sind, verwenden Sie die mitgelieferten Verlängerungsdrähte und Drahtmuttern um sie zu verlängern. Verwenden Sie Isolierband, um die Verbindung zu sichern, wenn in der Wand kein Platz für Drahtmuttern vorhanden ist.</p> <p>Was wird benötigt: Verlängerungsdrähte und Drahtmuttern (optional) / Videotürklingel / Kreuzschlitzschraubendreher Verlängerungsdrähte und Drahtmuttern (optional)</p> <p>– 21 –</p>	<p>Schritt 10</p> <p>Hängen Sie die Türklingel oben in die Halterung ein und rasten Sie dann die Unterseite der Türklingel in die Klammer ein. Sie hören möglicherweise ein "Klick" Geräusch.</p>  <p>Schritt 11</p> <p>Schalten Sie den Hauptstrom-Schalter in Ihrem Haus wieder auf EIN.</p>  <p>– 23 –</p>	<p>Schritt 13</p> <p>Ziehen Sie die Diebstahlsicherungsschraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher fest.</p> <p>Was wird benötigt: Doppelzweck-Schraubendreher</p>  <p>Doppelzweck-Schraubendreher (Sechsrund-Schraubenzieher)</p> <p>– 25 –</p>	<p>Wichtige Hinweise</p> <p>■ Video-Türklingel Benutzername / Passwort</p> <p>Der Benutzername/das Passwort der Türklingel sind erforderlich, um über den Computer auf Ihre Kamera zuzugreifen und sie verwalten zu können. Diese können die Sicherheit Ihrer Kamera deutlich verbessern.</p> <p>Wenn Sie Ihre Zugangsdaten vergessen haben, drücken Sie bitte die Taste "Reset" und halten Sie diese für mehr als 10 Sekunden gedrückt während die Türklingel mit Strom versorgt wird. Nachdem Sie die Sprachansage gehört haben, lassen Sie die Taste los. Die Türklingel wird automatisch neu gestartet und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.</p> <p>Sie können die Türklingel gemäß dieser Schnellanleitung wiederanschließen.</p> <p>■ Foscam Cloud-Service Konto/Passwort</p> <p>Das Foscam Cloud-Service Konto/Passwort wird verwendet, um Zugriff auf die Foscam APP oder die Foscam Cloud-Service-Webseite zu erhalten. Sie können sich mit einem Konto/Passwort auf einer der beiden registrieren.</p> <p>■ Speichermedium</p> <p>Die Kamera unterstützt Cloud-Speicherung, NVR (Netzwerk Video Rekorder, oder Micro SD-Karte (unterstützt nur das FAT32 und exFAT-Format).</p> <p>Bei längeren Aufnahmen empfehlen wir einen Foscam NVR zu nutzen.</p> <p>– 27 –</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Produkt ist kein Spielzeug; Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Ändern Sie Ihren Standard-Port zu einem aus dem höheren Bereich, um Hacker-Angriffe zu vermeiden. So ändern Sie den Standardport: Besuchen Sie foscam.com/downloads, um das Benutzerhandbuch anzuzeigen manual. • Überprüfen Sie die Protokolle Ihrer Foscam Kameras häufiger. Foscam Kameras verfügen über integrierte Protokolle, die Ihnen anzeigen, welche IP-Adressen Zugriff auf die Kamera haben. <p>Produktleistung</p> <p>Angaben zu Funkausstrahlung: 2412MHz - 2472MHz and 5725MHz - 5850MHz</p> <p>Maximale Sendeleistung (EIRP): < 16dBm</p> <p>Drahtloser Standard: IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) IEEE802.11a/n/ac (5GHz)</p> <p>Stromversorgung: DC 5V 1.0A 5W or AC 8~24V</p> <p>Technischer Support</p> <p>Wenn Sie Probleme mit Ihrem Foscam Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Produkt bezogen haben oder kontaktieren Sie den technischen Support des Herstellers: service@foscam-online.de</p> <p>Ihre wertvollen Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung von Foscam Produkten sind willkommen!</p> <p>– 29 –</p>	<p>FOSCAM home security</p> <p>CE FC</p> <p>CE-Zertifikatserklärung Website: https://www.foscam.com/company/ce-certificate.html</p> <p>Information über Exporteure: https://www.foscam.com/company/open-information.html</p> <p>Hersteller: Shenzhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd Addr: Room 901-902, Building 1B, Xingke 1st Street, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan Dist., Shenzhen, 518055, China Importeur in Deutschland: Inkovideo GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 10 40721 Hilden Germany</p> <p>www.foscam.com</p> <p>Support-E-Mail: service@foscam-online.de</p> <p>Aufgrund kurzfristiger Änderungen könnten einige Punkte dieser Kurzanleitung möglicherweise nicht auf dem aktuellsten Stand sein. Der Hersteller bemüht sich dennoch alle Dokumentationen zeitnah anzupassen. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte immer der Seite des Herstellers: www.foscam.com</p> <p>– 31 –</p>